


Jetson Nano 外壳安装手册


1、先将电源控制开关安装在对应孔位，如下图所示

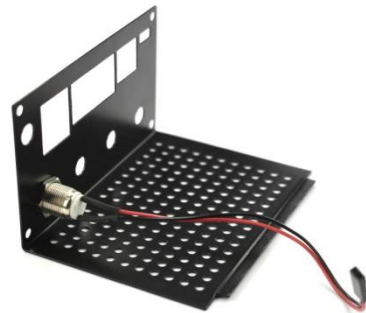

2、接下来把复位开关安装在对应孔位，如下图所示




3、然后将 4 个垫片和 4 颗螺丝安装在 Jetson Nano 开发板的 4 个孔位上

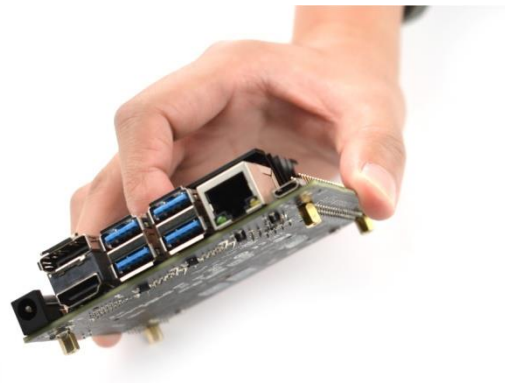


4、把短路帽插入开发板上 J40 引脚的 “AUTO ON” 位置禁用自动开机功能；




电源控制开关的红线和黑线插入 J40 的 “ON” 引脚，蓝线和白线插入 J41 的 “3.3V” 和 “GND” 引脚；

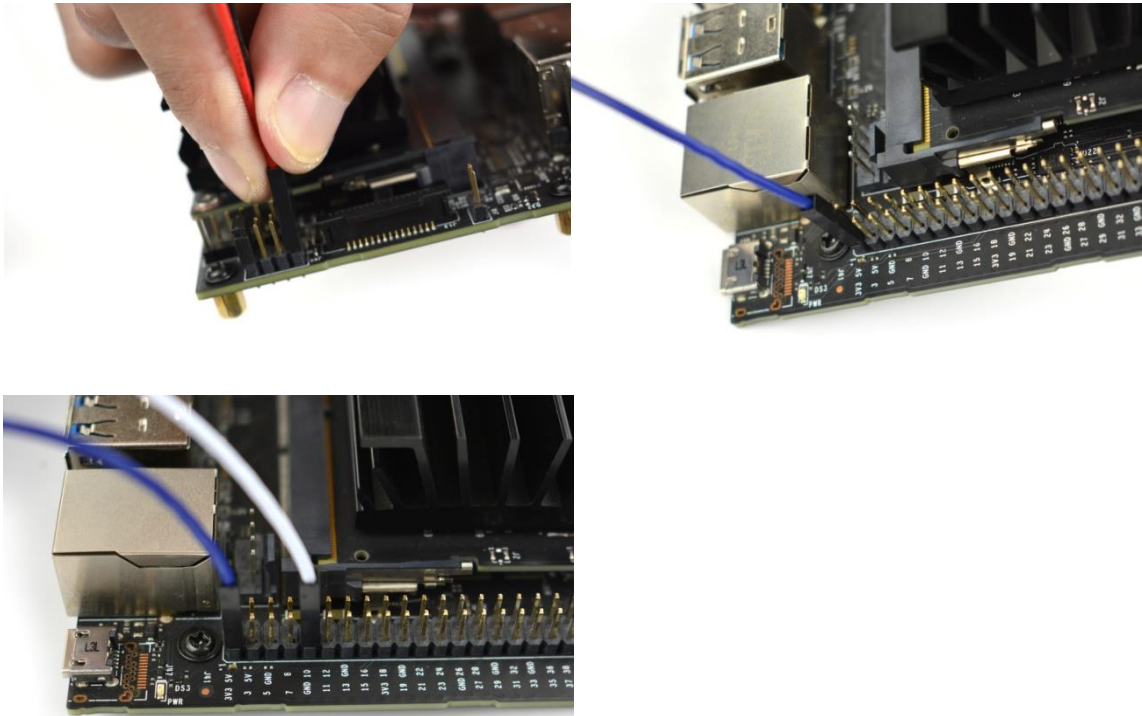

复位开关的红线 and 黑线插入 J40 的 “RST” 引脚。

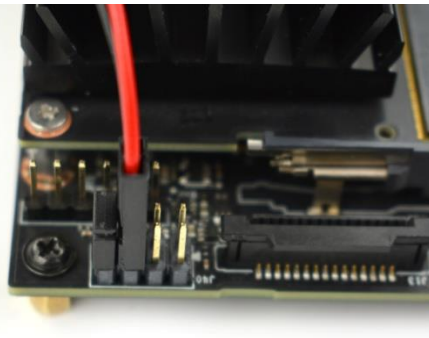

5、将 Jetson Nano 开发板放入外壳内，把装好的垫片与外壳底部的 4 个孔位对齐，再用 4 颗螺丝把开发板固定在外壳上。

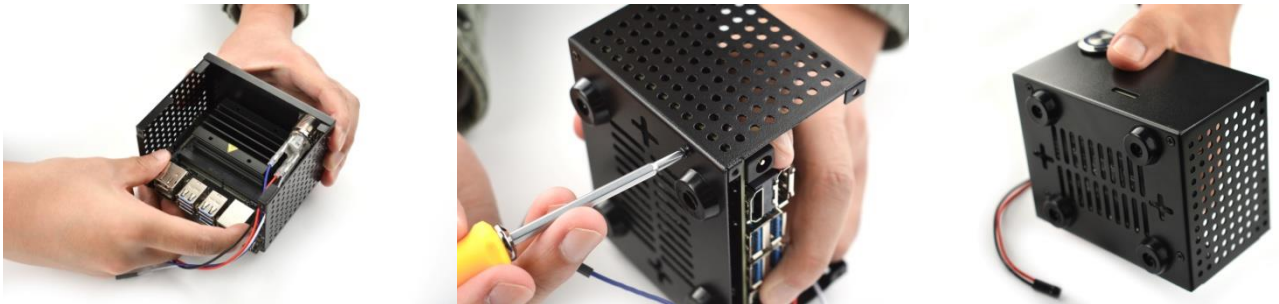

6、最后合上外壳盖子，用 4 个螺丝固定，外壳安装完成。

