



STEP 1: 先固定超声波支架

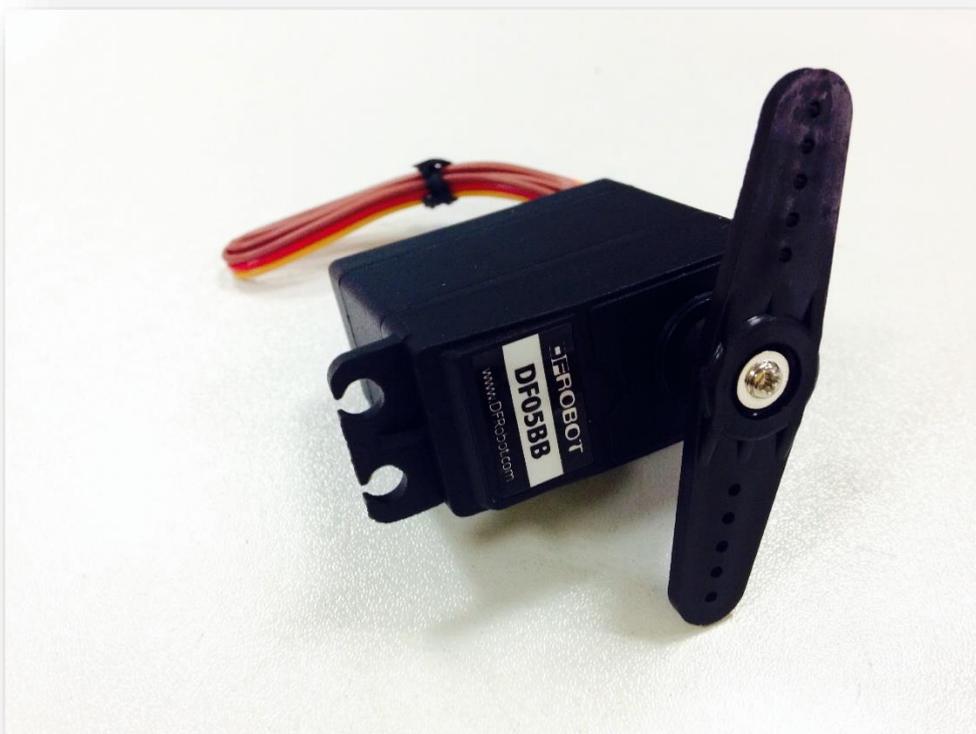

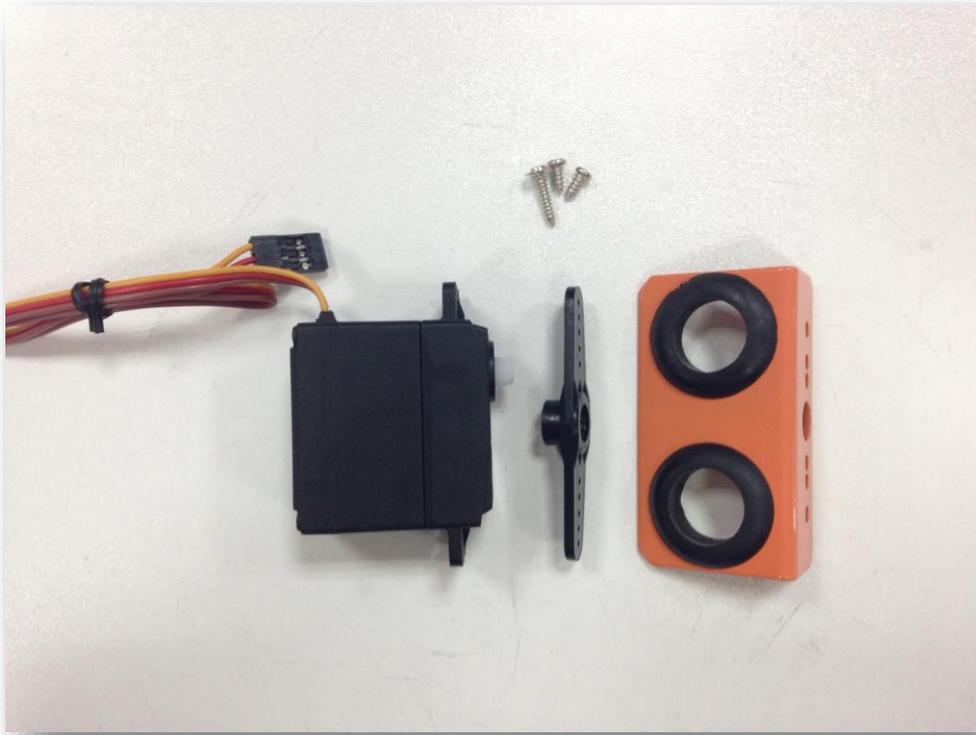

STEP 2 : 安装超声波



STEP 3 : 装上防滑垫

